

## Snel van start met de Daisy speler Classmate Reader



Handleiding gemaakt door: Opdidakt Supplies

Schoonstraat 23  
5384 AK Heesch

0412-450577

[info@opdidaktsupplies.nl](mailto:info@opdidaktsupplies.nl)


[www.opdidaktsupplies.nl](http://www.opdidaktsupplies.nl)

## Snel van start

We gaan er hier van uit dat er al boeken op de daisy speler staan.

### Opstarten van de daisy speler


Om van start te gaan zet u de Daisy speler aan. Druk op de aan/uit toets. Deze vindt u aan de rechter zijkant van het apparaat.

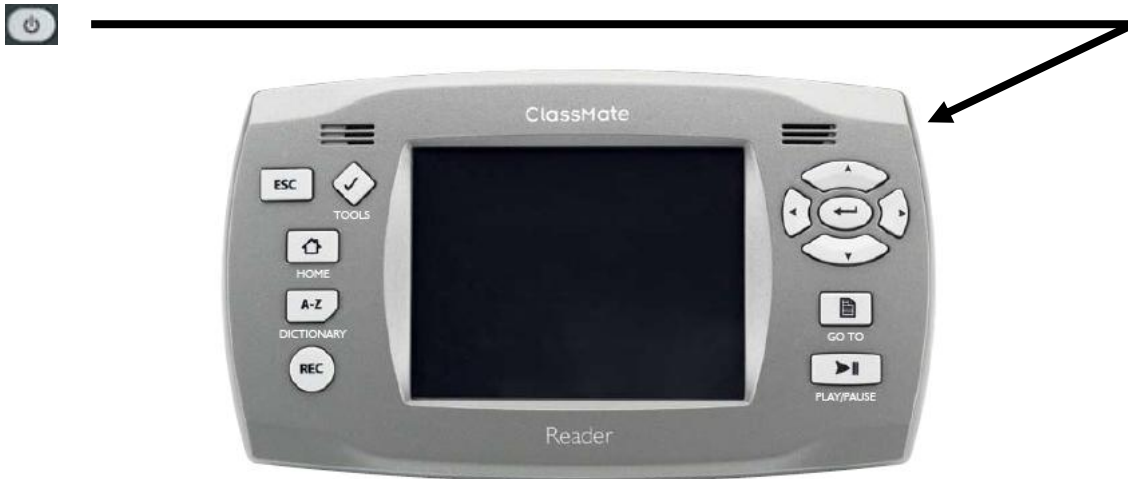

U dient de knop even in te drukken waarnaar er een piep klinkt. Daarna zegt de daisy speler: 'welkom bij de Classmate reader.....'


### Een boek openen

1. Druk op de Home toets

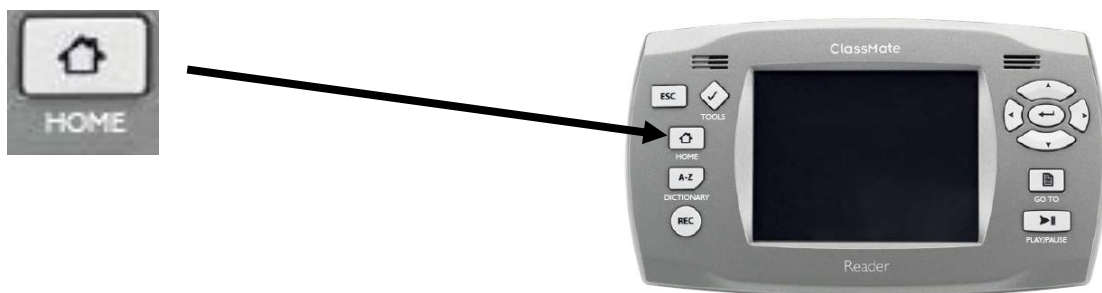


In het touchscreen scherm verschijnt nu het volgende:


2. Druk nu met de stylus op Openen

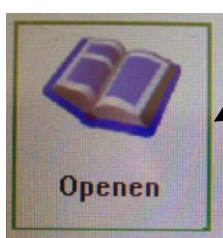

3. Druk nu met de stylus op het plus teken voor de map SD kaart (1)
4. Druk nu met de stylus op het plus teken voor de map Digitale luisterboeken (2)
5. Selecteer met de stylus het boek dat u voor wilt laten lezen (3)
6. Druk nu met de stylus op 'Openen' (4)

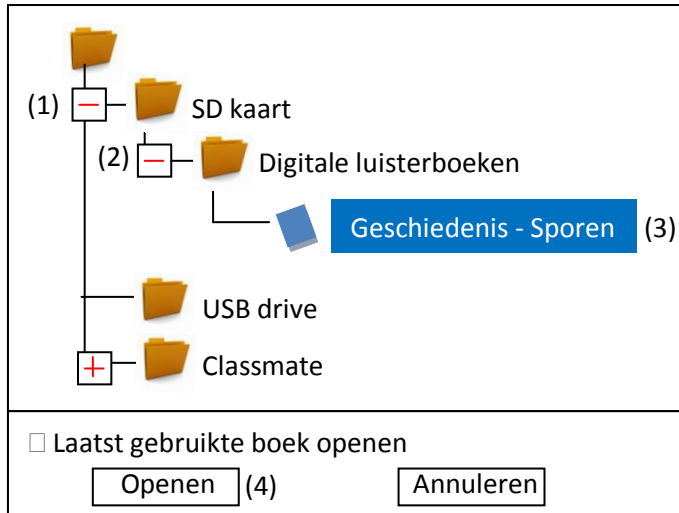


7. Druk nu op de afspeltoets om te starten met voorlezen

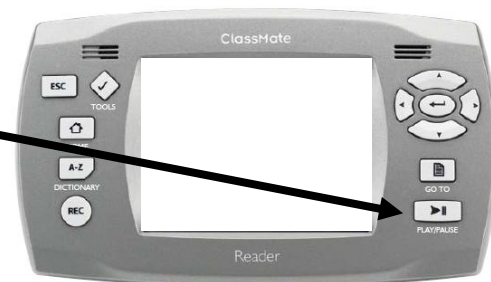

### Navigeren in een boek

Met een daisy speler kan direct naar een bepaalde pagina genavigeerd worden. Klik hiervoor op de 'ga naar pagina' toets.

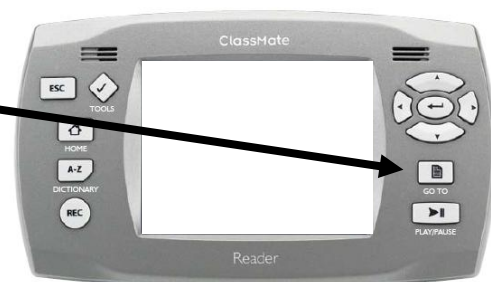


Geef het paginanummer in en klik op 'OK'


## Volume en spreesnelheid regelen

Aan de linker zijkant van de daisy speler kunnen het volume en de spreesnelheid geregeld worden.

Standaard werken de + en de - toets om het volume te regelen.

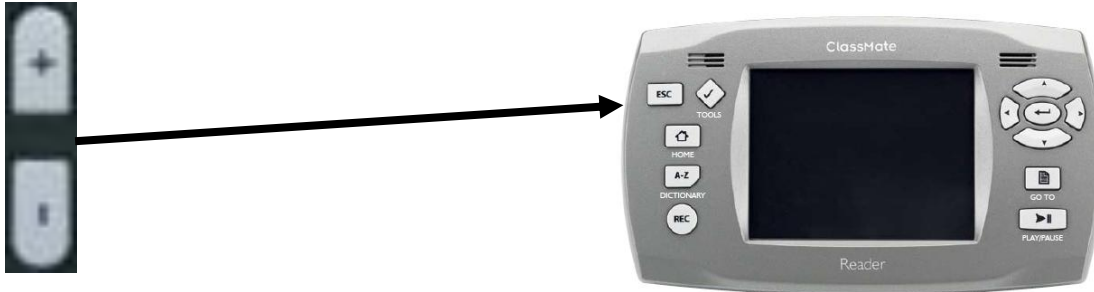


Onder de "+ en de - toets" zit de "speed/volume knop". Druk hier één maal op om de voorleessnelheid te kunnen veranderen. Verander deze met de "+ en de - toets". Wanneer u weer het volume wilt veranderen drukt u weer op de "speed/volume knop".

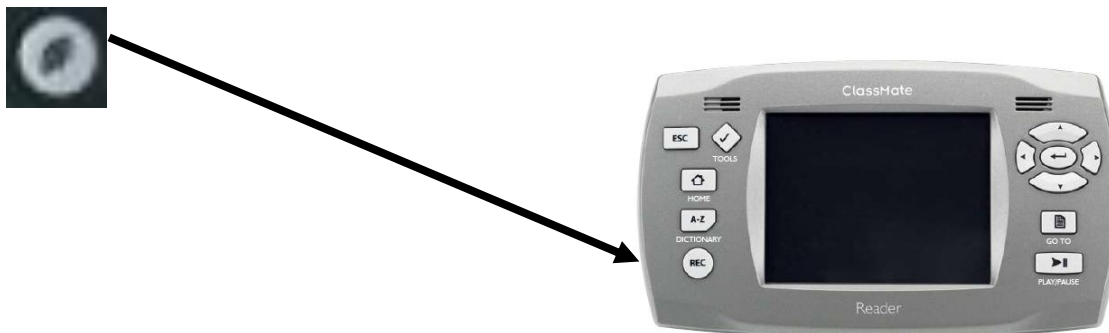

## Overige knoppen



Hiermee navigeer je door het menu of kies je een boek. De middelste toets is de enter toets om te bevestigen. Deze toetsen gebruik je vooral als je zonder stylus wilt werken.



Dit is de toets om het woordenboek te openen. Wanneer er een woord in beeld staat dat je niet snapt dan plaats je de cursor in dat woord en duwt op deze toets. Het is ook mogelijk om een woord in te voeren middels een qwerty toetsenbord.

## **Daisyboek op de classmate reader zetten**

Zorg dat er een SD kaart in de daisy speler zit!

1. Sluit de daisy speler aan op de computer met de bijgeleverde USB kabel. Zet dan pas de daisy speler aan.
2. Ga nu op de computer naar 'deze computer' (Windows). Ga naar de verwisselbare schijf van de daisy speler.
3. Open de map \$VRDTB
4. Maak een nieuw map aan in deze map (rechts klikken → nieuw → map)
5. Geef de map de naam van het boek
6. Stop nu de daisy cd-rom in de computer of ga naar het gedownloadde daisy bestand.
7. Kopieer alle bestanden horende bij het daisy boek naar de zojuist aangemaakte map.

Het boek staat nu op de SD kaart van de daisy speler. Wanneer u nog een boek op de SD kaart wilt zetten volgt u de stappen opnieuw vanaf nummer 3.

## **Mappenstructuur (boekenplank)**

Er kunnen een paar bestandsformaten naar de daisy speler gekopieerd worden. Zo kunnen er tekstbestanden geplaatst worden of kan er muziek op de daisy speler gezet worden. Tekstbestanden kunnen erg gemakkelijk zijn. Hiermee kan bijvoorbeeld een toets of proefwerk op de daisy speler beluisterd worden. Let wel! Als er tekstbestanden voorgelezen worden dan gebeurt dit met een computerstem.


<b>Gesproken boeken</b>	DAISY boeken Daisy 2 x, Daisy NISO	map: (\$VRDTB)
<b>Andere boeken</b>	Andere boeken MP3, Wav	map: (\$VROtherBooks)
<b>Tekstbestanden</b>	Tekst txt, html, XML	map: (\$VRText)
<b>Muziek</b>	Muziek MP3, Wav, OGG	map: (\$VRMusic)
<b>Notities</b>	Notities AMR-WB + audio files  (opgenomen zijn met de Daisy speler)	map: (\$VRNotes)

Plaats dus het juiste bestand in de juiste map. Bijvoorbeeld een .TXT bestand in de map \$(VRDTB)

### **Uitgebreide handleiding**


Een uitgebreide handleiding vindt u op de SD kaart van de daisy speler of als .TXT bestand op de daisy speler. Om deze te openen:

1. Druk op de Home toets

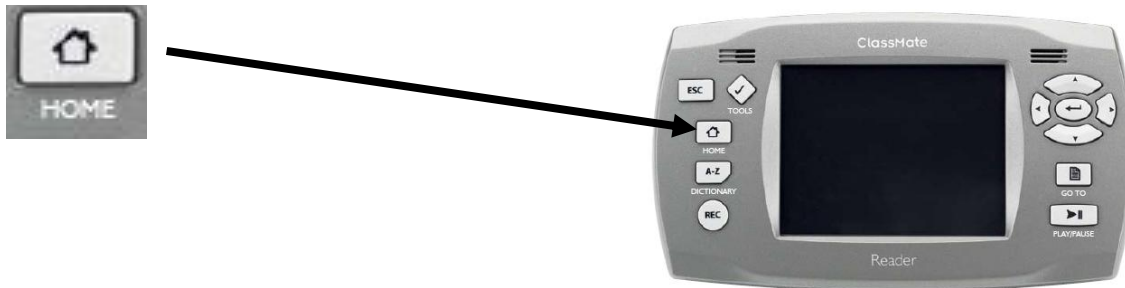

In het touchscreen scherm verschijnt nu het volgende:

2. Druk nu met de stylus op Openen

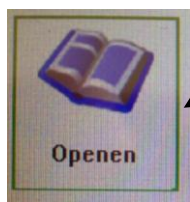

3. Druk nu met de stylus op het plus teken voor de Classmate
4. Open het bestand

